Downloaded from www.vandenborre.be

Miele

Gebruiksaanwijzing

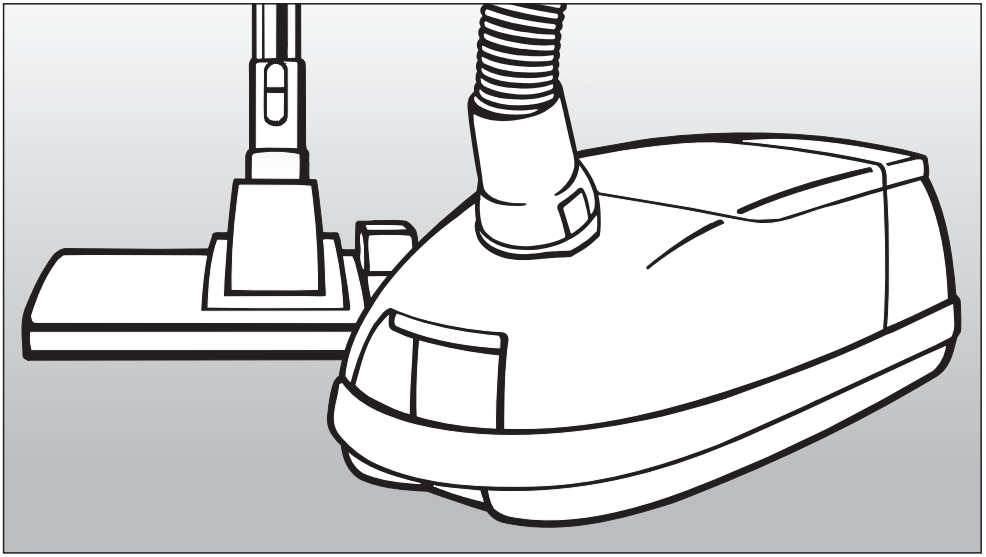

Stofzuigers
S 360 - S 388

nl - NL

Deze gebruiksaanwijzing is voor de basismodellen S 360 - S 388 alsmede voor de daarop gebaseerde modellen met eigen naam / modelaanduiding.

M.-Nr. 07 324 040

Inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu . . . 3
Algemeen . . . 4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen . . . 6
Vóór gebruik . . . 9
Bijgeleverde accessoires . . . 12
Gebruik van de accessoires . . . 13
Universele zuigmond . . . 13
Kierenzuiger . . . 13
Reliëfborstel . . . 14
Meubelzuigmond . . . 14
Gebruik . . . 15
Aansluitsnoer . . . 15
In- en uitschakelen . . . 16
Zuigvermogen kiezen . . . 17
Mechanische zuigkrachtregelaar . . . 17
Parkeerstand . . . 18
Transporteren en opbergen . . . 18
Stofstandindicator . . . 19
Onderhoud . . . 20
Wanneer moet u de stofcassette en de filters vervangen? . . . 20
Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen? . . . 22
Welke stofcassettes en filters zijn de juiste? . . . 22
Zo vervangt u stofcassettes en filters . . . 23
Korte draadopnemers vervangen . . . 25
Reiniging . . . 26
Storingen / Klantcontacten . . . 27
Bij te bestellen accessoires . . . 28

Downloaded from www.vandenborre.be

Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling.

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de leverancier de verpakking terug. Als u de verpakking zelf wegdoet, informeer dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

Gebruikte stofcassettes en filters

De stofcassettes en de filters zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen. De filters kunnen met het gewone huisvuil worden weggegooid. Dit geldt ook voor de stofcassettes, mits er geen stoffen in zitten die niet bij het gewone huisvuil mogen.

Het afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen.
Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

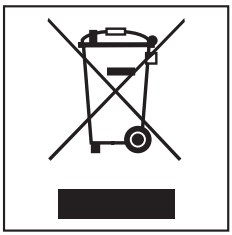

Verwijder uw oude apparaat dan ook nooit samen met het gewone afval, maar lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur.
Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen.

Het afgedankte apparaat moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

Algemeen

Downloaded from www.vandenborre.be

Enkele modellen zijn standaard voorzien van een elektrische borstel of een turboborstel (niet afgebeeld). Bij deze borstels wordt een aparte gebruiksaanwijzing geleverd.

Downloaded from www.vandenborre.be

① Aansluitsnoer

② Parkeerstand

③ Schakelaar automatische snoerhaspel

④ Schakelaar zuigvermogen *

⑤ Controlelampje veiligheidsvoorziening *

⑥ Aan/Uit-toets

⑦ Uitblaasfilter *

⑧ Stofstandindicator

⑨ Ontgrendeling accessoirevak

⑩ Handgreep

⑪ Mechanische zuigkrachtregelaar

⑫ Ontgrendelingsknop

⑬ Telescopische zuigbuis *

⑭ Aansluitstuk

⑮ Ontgrendeling bovenzijde

⑯ Verstelknop telescopische zuigbuis *

⑰ Motorfilter (bescherming motor)

⑱ Stofcassette

⑲ Aansluitpunt voor de elektrische borstel *

⑳ Universele zuigmond

㉑ Draagbeugel

㉒ Zuigbuishouder

De afbeelding toont de stofzuiger met alle verkrijgbare accessoires.

Afhankelijk van het model kunnen met * aangeduide onderdelen afwijken of ontbreken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Deze stofzuiger voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Bij ondeskundig gebruik echter kunnen personen letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan. Lees de gebruiksaanwijzing daarom aandachtig door voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en anderen en u voorkomt schade aan het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Verantwoord gebruik

▶ Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, dat wil zeggen voor het opzuigen van droog stof. Ieder ander gebruik is voor eigen risico en kan gevaarlijk zijn.
De specificaties van het apparaat mogen niet worden gewijzigd.
Kleding en de vacht van dieren mogen niet met de stofzuiger worden gezogen.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door foutieve bediening of door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven.

▶ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!

Kinderen

▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.

▶ Kinderen mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

Technische veiligheid

▶ Voordat u de stofzuiger aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Raadpleeg in geval van twijfel een elektricien.

▶ De contactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.

▶ Controleer het apparaat voor gebruik op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigde stofzuiger niet in gebruik. Een beschadigde stofzuiger kan gevaarlijk zijn.

▶ Als dit apparaat binnen de garantieperiode defect raakt, mag het alleen door Miele Nederland worden gerepareerd, anders vervalt de garantie.

▶ De contactdoos op het apparaat (afhankelijk van het model) mag alleen worden gebruikt voor de in deze gebruiksaanwijzing genoemde elektrische borstels van Miele.

Downloaded from www.vandenborre.be

▶ Aan de onderkant van de handgreep bevindt zich een metalen strip die het onaangename effect van een elektrostatische ontlading voorkomt. Zorg dat uw hand tijdens het zuigen in aanraking is met deze metalen strip. De elektrostatische lading wordt dan afgevoerd, zonder dat u het merkt.

▶ Gebruik het aansluitsnoer niet om de stofzuiger te dragen en trek de stekker niet aan het snoer uit de contactdoos.

– Het snoer mag niet over scherpe randen worden getrokken of onder deuren of iets dergelijks beklemd raken.
– Vermijd zoveel mogelijk dat u met de stofzuiger over het snoer gaat.

Het aansluitsnoer, de stekker en de contactdoos kunnen beschadigd raken, met alle risico's van dien. U mag de stofzuiger dan beslist niet gebruiken.

▶ Gebruik de stofzuiger niet als het aansluitsnoer beschadigd is. Een beschadigd snoer kan uw veiligheid in gevaar brengen.

▶ Laat een beschadigd aansluitsnoer alleen compleet met kabeltrommel vervangen. Om veiligheidsredenen mag dit alleen door Miele Nederland worden gedaan.

▶ Reparaties mogen alleen door Miele-geautoriseerde vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen voor de gebruiker gevaar opleveren.

▶ Schakel de stofzuiger uit als u toebehoren wisselt. Dit geldt met name voor turbo- en elektrische borstels.

▶ Schakel na gebruik en vóór onderhoudswerkzaamheden de stofzuiger uit. Trek de stekker uit de contactdoos.

▶ Dompel de stofzuiger nooit in water en reinig het apparaat droog of met een niet al te vochtige doek. Als er vocht in de stofzuiger komt, kunt u een elektrische schok krijgen.

Veilig gebruik

▶ Gebruik de stofzuiger niet zonder stofcassette, motorfilter en uitblaasfilter. Het apparaat kan anders beschadigd raken.

▶ U kunt het deksel niet sluiten als zich geen stofcassette in het apparaat bevindt. Druk het deksel niet met geweld dicht.

▶ Zuig nooit brandende of gloeiende voorwerpen op (zoals sigarettenpeuken, as en kolen). De stofzuiger kan anders in brand vliegen.

▶ Zuig nooit vloeistoffen of vochtig vuil op, omdat dit storingen kan veroorzaken. Bovendien kunt u hierdoor een elektrische schok krijgen. Laat met water of sop gereinigde oppervlakken eerst helemaal opdrogen, voordat u gaat zuigen.

Downloaded from www.vandenborre.be

▶ Zuig geen toner-resten op. Toner van bijvoorbeeld printers of kopieerapparaten kan elektriciteit geleiden. Bovendien wordt het materiaal mogelijk niet door het filtersysteem tegengehouden, waardoor het weer in de ruimte wordt geblazen.

▶ Zuig nooit licht ontvlambare of explosieve stoffen of gassen op in verband met explosiegevaar. Zuig ook nooit in een ruimte waar dergelijke stoffen opgeslagen liggen.

▶ Zuig nooit zware, harde of scherpe voorwerpen op. De zuigopeningen kunnen daardoor geblokkeerd of beschadigd raken.

▶ Houd zuigmonden en buizen niet te dicht bij het hoofd als de stofzuiger aanstaat. U kunt anders verwondingen oplopen, bijvoorbeeld aan ogen of oren.

▶ Let op de stofstandindicator en vervang de stofcassette indien dat nodig is. Controleer dan ook het motor- en het uitblaasfilter en vervang deze indien nodig. Volle stofcassettes of verstopte filters verminderen de zuigkracht van de stofzuiger. Bovendien kan het apparaat zo heet worden dat de oververhittingsbeveiliging reageert. Zie ook het hoofdstuk "Storingen".

Gebruik van toebehoren

▶ De elektrische borstel is voorzien van een eigen motor en uitsluitend bedoeld voor Miele-stofzuigers. Om veiligheidsredenen mag u elektrische borstels van andere fabrikanten niet voor deze stofzuiger gebruiken.

▶ Raak tijdens het stofzuigen met een Miele-turboborstel of elektrische borstel niet de draaiende borstelas aan. U kunt anders letsel oplopen.

▶ Let er op dat de handgreep niet beschadigd is, als u voor het zuigen alleen de greep gebruikt. Als de greep beschadigd is, kunt u zich verwonden.

▶ Stofcassettes zijn wegwerpartikelen en mogen niet nog eens worden gebruikt. Verstopte poriën leiden tot een aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.

▶ Gebruik alleen stofcassettes, filters en (extra) accessoires van Miele. Alleen dan worden de capaciteit van de stofzuiger en de inhoud van de stofcassette optimaal benut en is de veiligheid gewaarborgd.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

Downloaded from www.vandenborre.be

Stofzuigerslang aansluiten

- Steek het aansluitstuk in de zuigopening. Het aansluitstuk moet vastklikken.

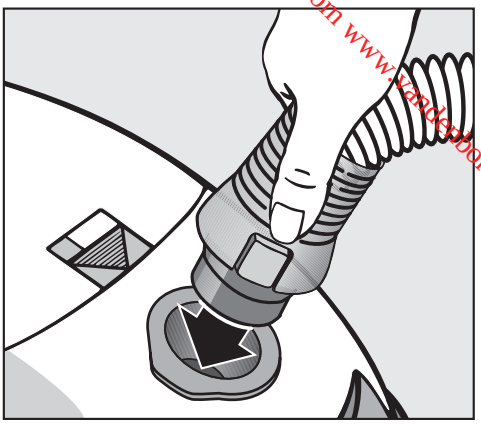

Stofzuigerslang loshalen

- Druk op de knoppen aan weerszijden van het aansluitstuk en trek het aansluitstuk uit de zuigopening.

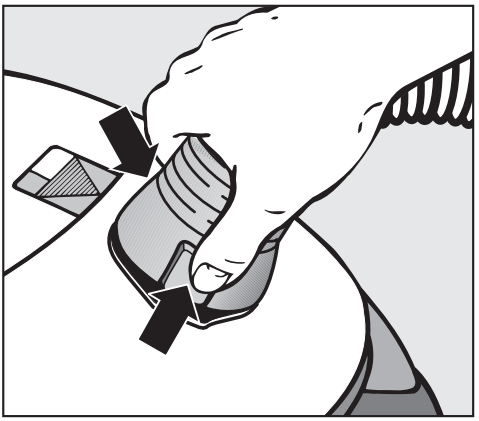

Zuigslang en zuigbuis in elkaar schuiven

- Steek de handgreep links- en rechtsomdraaiend in de stofzuigerbuis. De handgreep zit goed als u een klik hoort.
- Om de delen weer uit elkaar te halen, drukt u op de ontgrendelingsknop (zie afbeelding).

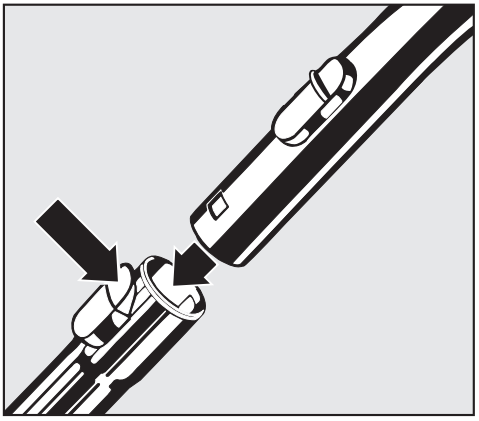

Downloaded from www.vandenborre.be

Zuigbuizen in elkaar zetten

(afhankelijk van het model)

De buizen zijn voorzien van pijltjes. Let op: de twee pijltjes moeten naar elkaar toe wijzen!

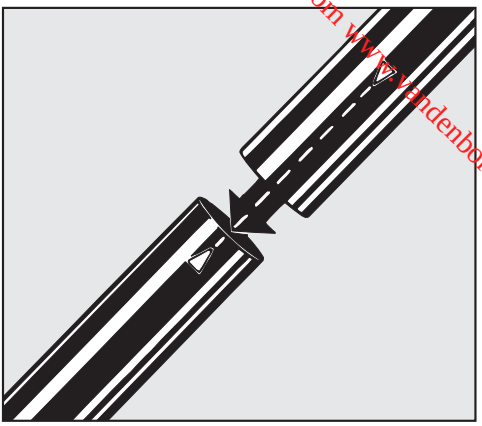

Telescopische zuigbuis instellen

(afhankelijk van het model)

De telescopische zuigbuis bestaat uit twee in elkaar geschoven buizen waarmee de zuigbuis in lengte verstelbaar is.

- Druk op de verstelknop om de telescopische zuigbuis op de gewenste lengte in te stellen.

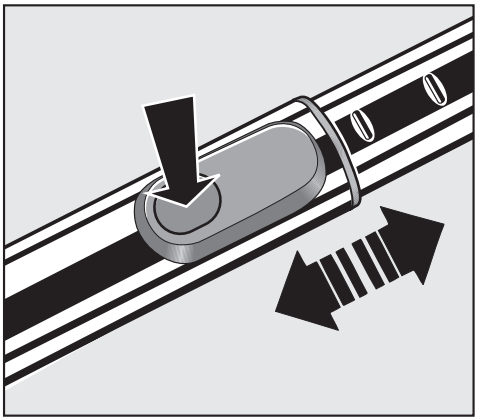

Downloaded from www.vandenborre.be

Universele zuigmond aanbrengen

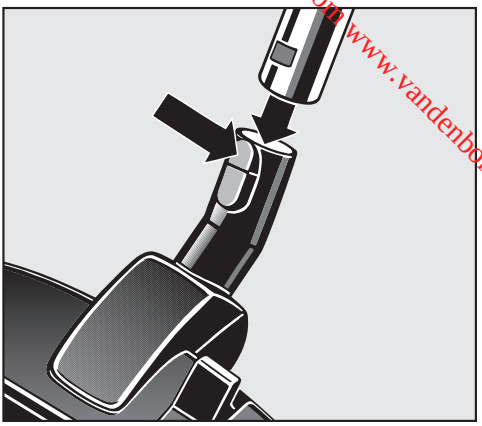

- Zet de zuigmond links- en rechtsomdraaiend op de zuigbuis. De zuigmond zit goed als u een klik hoort.
- Om de beide delen weer uit elkaar te halen, drukt u de ontgrendelingsknop in (zie afbeelding).

De zuigmond is geschikt voor het dagelijks zuigen van tapijt, vaste vloerbedekking en robuuste harde vloeren. Voor andere vloerbedekkingen adviseren wij het gebruik van speciale Miele-borstels (zie "Bij te bestellen accessoires").

> Houdt u zich echter in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking.

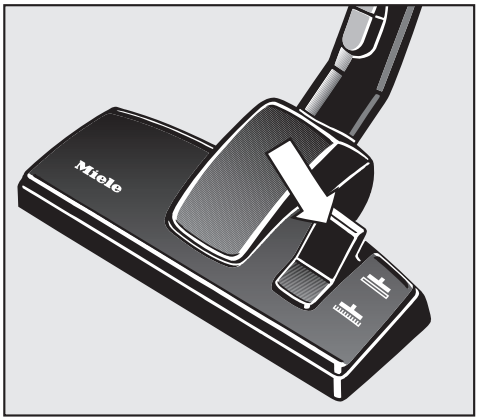

Zuig vloerkleden en vaste vloerbedekking met ingetrokken borstel:
- Zet de zuigmond op het symbool .

Zuig harde vloeren met uitgeschoven borstel:
- Zet de zuigmond op het symbool .

Elektrische borstel / turboborstel

Sommige modellen worden standaard geleverd met een elektrische borstel of een turboborstel (zie "Bij te bestellen accessoires"). Bij deze borstels wordt een aparte gebruiksaanwijzing geleverd.

Downloaded from www.vandenborre.be

Bijgeleverde accessoires

Om de stofzuiger altijd optimaal te kunnen gebruiken, zijn naast de universele zuigmond nog andere accessoires bijgevoegd:

- Kierenzuiger *
- Reliëfborstel
- Meubelzuigmond

* afhankelijk van het model

Deze accessoires vindt u in het accessoirevak. Na gebruik kunt u ze ook weer hierin opbergen.

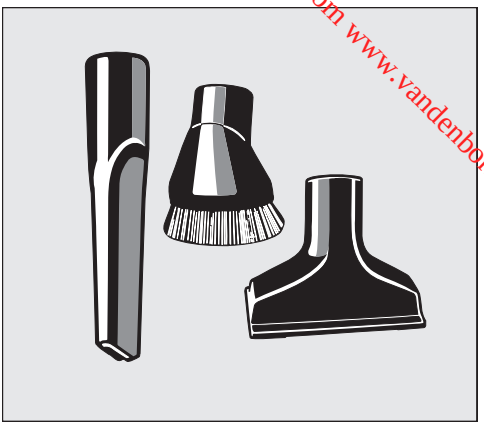

Het uitnemen van de accessoires

■ Druk de ontgrendelingsknop in en open het accessoirevak.

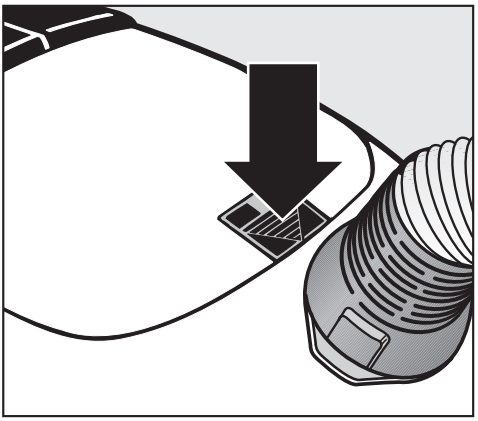

■ Haal het gewenste hulpstuk eruit.

■ Sluit het deksel en druk het goed dicht.

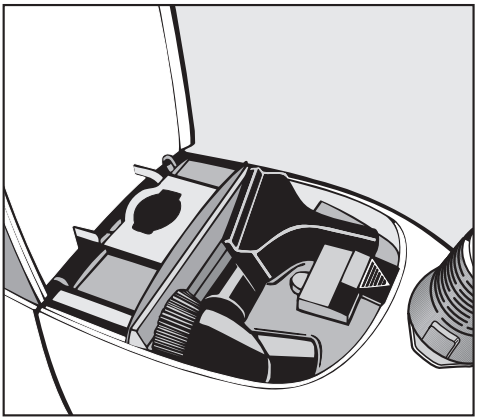

Downloaded from www.vandenborre.be

De bijgeleverde accessoires kunnen naar wens op de handgreep of de stofzuigerbuis worden bevestigd.

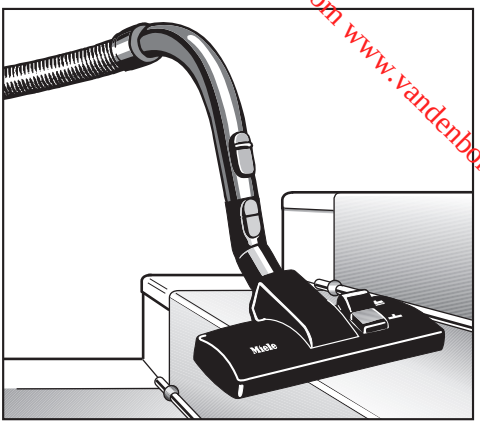

Universele zuigmond

Ook voor het zuigen van trappen.

Zuig trappen voor de veiligheid van beneden naar boven.

Kierenzuiger

(afhankelijk van het model)

Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

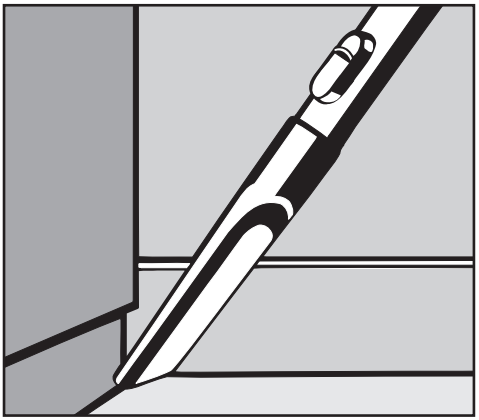

Downloaded from www.vandenborre.be

Gebruik van de accessoires

Reliëfborstel

Voor het zuigen van sierlijsten, houtsnijwerk en dergelijke.

De borstel kan in elke gewenste stand worden gedraaid.

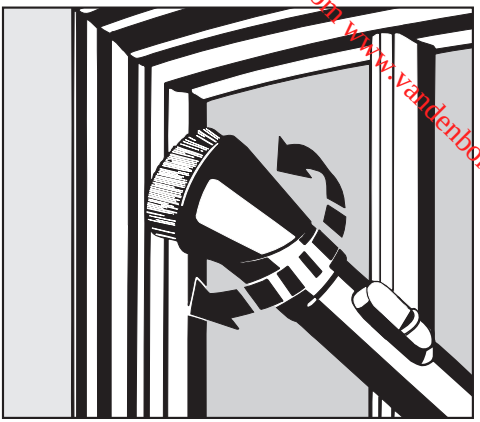

Meubelzuigmond

Voor gestoffeerde meubels, matrassen, kussens, gordijnen, bekleding en dergelijke.

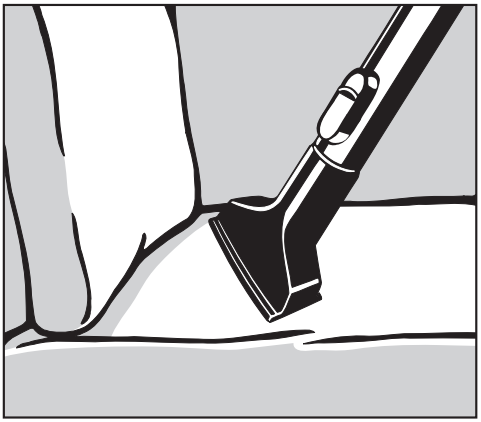

Downloaded from www.vandenborre.be

Aansluitsnoer

Uitrollen

- Pak de stekker vast en trek aan het snoer totdat u de gewenste lengte heeft (maximaal ongeveer 5,5 m).

⚠ Om oververhitting en beschadiging te voorkomen, moet u het snoer helemaal uitrollen als u de stofzuiger langer dan 30 minuten gebruikt.

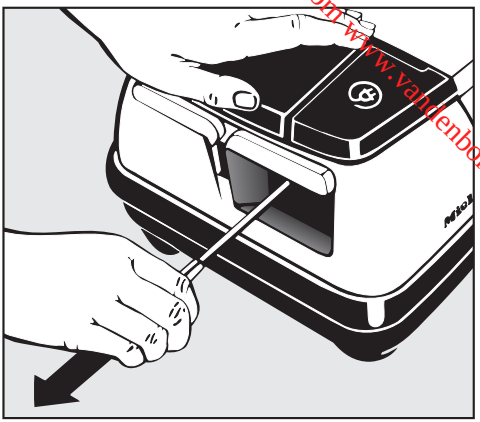

Oprollen

- Trek de stekker uit de contactdoos.
- Druk het pedaal voor de snoerhaspel in. Het snoer wordt nu automatisch opgerold.

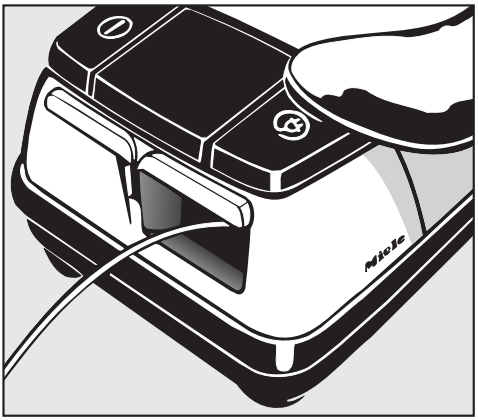

Downloaded from www.vandenborre.be

In- en uitschakelen

- Druk met de voet op de Aan/Uit-toets.

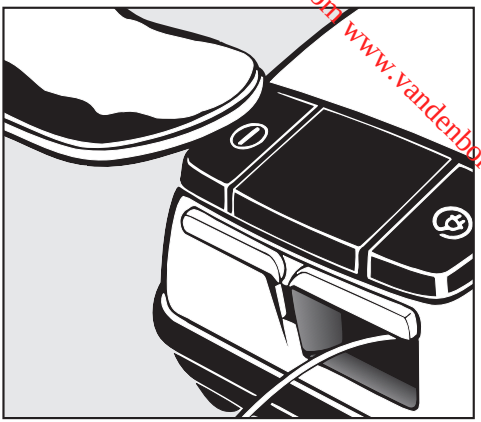

Tijdens het zuigen

- Trek de stofzuiger tijdens het zuigen als een slede achter u aan en zet hem rechtop als u bijvoorbeeld trappen en gordijnen wilt zuigen.

⚠ Tijdens het zuigen (met name van fijn stof, zoals boorgruis, zand, gips, meel, etc.) wordt vaak een elektrostatische lading opgebouwd die zich onder bepaalde omstandigheden kan ontladen. Om de onaangename effecten van een dergelijke ontlading te voorkomen, bevindt zich aan de onderkant van de handgreep een metalen strip. Zorg dat u die strip tijdens het zuigen steeds aanraakt. De elektrostatische lading wordt dan afgevoerd zonder dat u het merkt.

Downloaded from www.vandenborre.be

Zuigvermogen kiezen

(voor modellen met regelbaar zuigvermogen)

Met de keuzeschakelaar voor het zuigvermogen kunt u de zuigkracht van de stofzuiger naar wens veranderen. Als u het zuigvermogen lager zet, wordt de weerstand van de zuigmond minder.

Op de stofzuiger geven de symbolen duidelijk aan waarvoor de betreffende stand is:

- voor gordijnen en textiel
- voor gestoffeerde meubels en kussens
- voor hoogwaardig tapijt, kleedjes en lopers
- voor energiezuinig, dagelijks zuigen
- voor licht verontreinigde tapijten en vloerbedekkingen
- voor harde vloeren en sterk verontreinigde tapijten en vloerbedekkingen

■ Zet de keuzeschakelaar met de hand op het gewenste zuigvermogen.

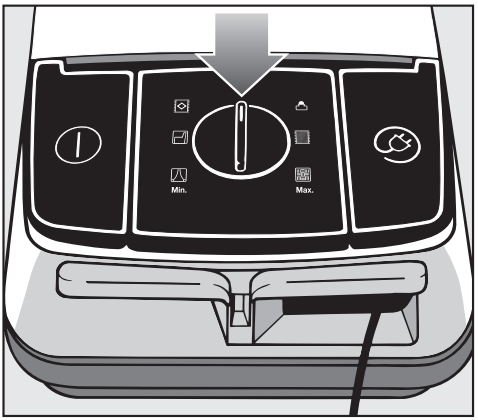

Mechanische zuigkrachtregelaar

Met deze regelaar kunt u het vermogen van de stofzuiger voor korte tijd lager zetten, bijvoorbeeld wanneer u van vast tapijt naar een los kleed gaat. Zo voorkomt u dat het kleed wordt vastgezogen.

■ Zet de regelaar zo ver open dat u de zuigmond gemakkelijk kunt bewegen.

Als de regelaar openstaat, hoeft u minder kracht te zetten om de zuigmond over de vloer te bewegen.

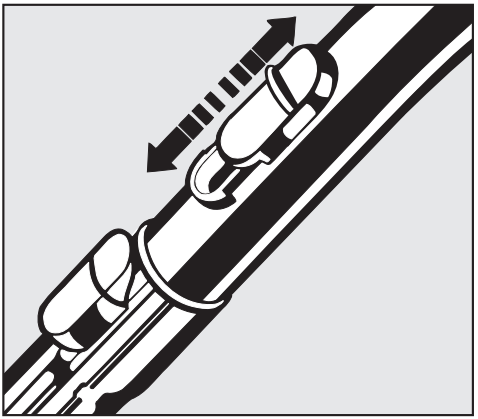

Downloaded from www.vandenborre.be

Parkeerstand

Als u tijdens het stofzuigen even pauzeert, kunt u de zuigbuis met de zuigmond op de stofzuiger "parkeren".

- Schuif de zuigmond met de parkeeraansluiting van bovenaf in de opening aan de achterkant van de stofzuiger.

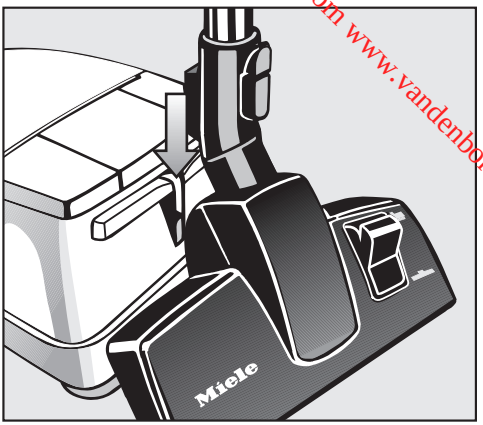

Transporteren en opbergen

- Zet de stofzuiger rechtop.
- Steek de zuigmond van bovenaf in de houder aan de zijkant van de stofzuiger.

Op deze manier kunt u de stofzuiger gemakkelijk transporteren en opbergen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Stofstandindicator

De stofcassette is aan vervanging toe als de standindicator aangeeft dat de cassette vol is (het venster is helemaal rood).

Stofcassettes zijn voor eenmalig gebruik en mogen niet nog een keer worden gebruikt. Verstopte poriën leiden tot een aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.

Controle of de stofcassette vol is

- Gebruik alleen de gewone zuigmond. Alle andere zuigmonden beïnvloeden de werking van de stofstandindicator.
- Schakel de stofzuiger in en zet de schakelaar (indien aanwezig) op vol vermogen.
- Til de zuigmond van de vloer. Wanneer de stofstandindicator aangeeft dat de stofcassette vol is, moet deze worden vervangen.

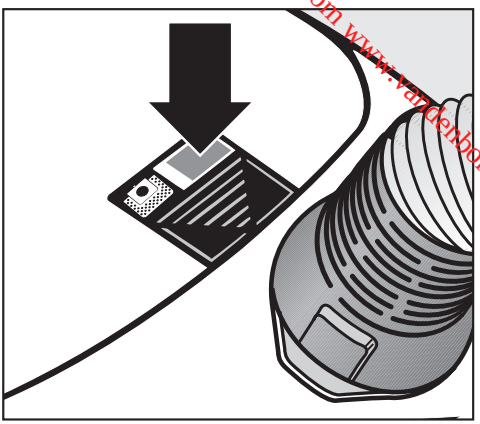

Wat u moet weten over de stofstandindicator

Over het algemeen bestaat huisstof uit een mengsel van pluizen, haren, draadjes en zand, dus uit gemengd stof. Op die samenstelling is de stofstandindicator ingesteld.

Wanneer u veel fijn stof opzuigt, zoals boorgruis, zand, gips en meel, dan raken de poriën van de stofcassette snel verstopt. De indicator zal dan "vol" aangeven, ook al is de cassette nog niet helemaal vol. De stofcassette moet dan toch worden vervangen, omdat de zuigkracht anders aanzienlijk afneemt!

Als u veel tapijtpluizen en haren opzuigt, kan het voorkomen dat de indicator pas reageert als de stofcassette al overvol is.

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ Schakel de stofzuiger voor alle onderhoudswerkzaamheden uit en trek de stekker uit de contactdoos. Schakel ook een eventuele accuborstel uit.

Het Miele-filtersysteem bestaat uit 3 filters:

– Stofcassette
– Uitblaasfilter
– Motorfilter (bescherming motor)

Voor een optimale werking moet u deze filters van tijd tot tijd vervangen.

Gebruik alleen originele stofcassettes en filters van Miele. Alleen dan wordt de capaciteit van de stofzuiger optimaal benut en wordt de inhoud van de stofcassette volledig gebruikt.

⚠ Het gebruik van niet-originele stofcassettes kan ernstige schade aan het apparaat tot gevolg hebben en consequenties hebben voor de garantie.

Wanneer moet u de stofcassette en de filters vervangen?

Stofcassette

De stofcassette is aan vervanging toe als het venster van de stofstandindicator helemaal rood is.

Uitblaasfilter

U kunt de volgende soorten uitblaasfilters plaatsen:

1. Super-air-clean-filter
2. Actief-air-clean-filter
3. Actief-HEPA-filter

Aan het opschrift van het filter kunt u zien welk type filter uw stofzuiger heeft.

Super-air-clean-filter

Vervang het super-air-clean-filter steeds als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt. In iedere verpakking Miele-stofcassettes zit ook een super-air-clean-filter.

Downloaded from www.vandenborre.be

Actief-air-clean-filter

Als uw stofzuiger een actief-air-clean-filter heeft en als u dit type filter wilt blijven gebruiken, zorg dan dat u tijdig een nieuw filter in huis heeft.

Het actief-air-clean-filter is een speciaal actief-koolstoffilter dat onaangename geuren absorbeert die het gevolg zijn van het vuil in de stofcassette. Reukoverlast wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen.

Het actief-air-clean-filter moet ongeveer ieder jaar worden vervangen, maar uiterlijk wanneer er duidelijk onaangename geurtjes vrijkomen. Noteer de datum op het etiket van het filter als u het vervangt! Mocht u net geen actief-air-clean-filter bij de hand hebben, dan kunt u ook een super-air-clean-filter gebruiken dat u in elke verpakking Miele-stofcassettes vindt. In dat geval moet u echter ook een filterrooster * in de stofzuiger plaatsen. De beide filters hebben dezelfde filtercapaciteit.
* Filterrooster - zie "Bij te bestellen accessoires"

Actief-HEPA-filter

Als uw stofzuiger een actief-HEPA-filter heeft en als u dit type filter wilt blijven gebruiken, zorg dan dat u tijdig een nieuw filter in huis heeft.

Het actief-HEPA-filter is een combinatiefilter. Enerzijds absorbeert dit filter onaangename geuren die het gevolg zijn van het vuil in de stofcassette. De koolstofdeeltjes in het filter zorgen ervoor dat reukoverlast wordt voorkomen. Anderzijds is het actief-HEPA-filter een bacterie-filter dat voldoet aan de HEPA-classificatie 12 volgens EN 1822. Het filtervermogen is zeer hoog. Zo worden bijvoorbeeld micro-organismen en zeer fijne deeltjes die in de longen kunnen komen tegengehouden. Dankzij dit uitblaasfilter is de stofzuiger zeer geschikt voor mensen met een allergie of personen die hoge eisen aan de hygiëne stellen.

Het actief-HEPA-filter moet ieder jaar worden vervangen, omdat het na deze tijd minder lucht doorlaat. Noteer de datum op het etiket van het filter als u het vervangt! Mocht u net geen actief-HEPA-filter bij de hand hebben, dan kunt u ook een super-air-clean-filter gebruiken dat u in elke verpakking Miele-stofcassettes vindt. In dat geval moet u echter ook een filterrooster in de stofzuiger plaatsen (zie "Bij te bestellen accessoires").

Downloaded from www.vandenborre.be

Motorfilter (bescherming motor)

Vervang het motorfilter steeds als u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt. In iedere verpakking Miele-stofcassettes zit ook een motorfilter.

Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen?

Bij de vakhandelaar, bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland of via internet: www.miele-shop.com.

Welke stofcassettes en filters zijn de juiste?

Koop alleen originele Miele-stofcassettes met de opdruk **F/J/M**.

ORIGINAL Miele

In iedere verpakking Miele-stofcassettes vindt u ook een super-air-clean-filter en een motorfilter.

Wilt u het uitblaas- of het motorfilter los bestellen, geef dan het typenummer van uw stofzuiger door aan uw Miele-vakhandelaar of de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. in Vianen, zodat u de juiste filters ontvangt.

Natuurlijk kunt u het standaard-uitblaasfilter ook vervangen door een ander origineel uitblaasfilter van Miele (zie het hoofdstuk "Bij te bestellen accessoires").

Downloaded from www.vandenborre.be

Zo vervangt u stofcassettes en filters

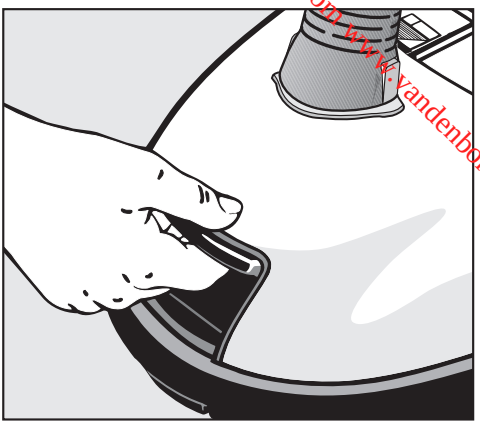

Stofzuiger openen

- Druk de ontgrendelingsknop van de bovenzijde in en klap het deksel omhoog tot u een klik hoort.

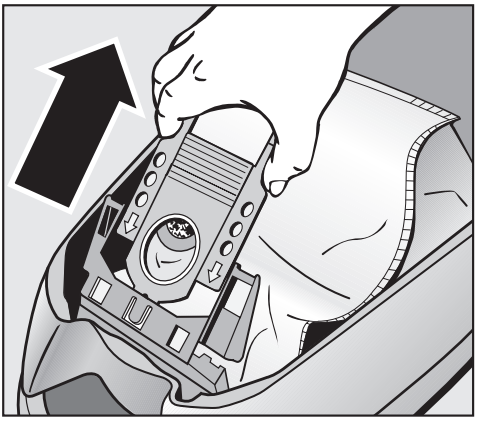

Stofcassette vervangen

- Pak de stofcassette vast en trek de cassette uit de stofzuiger.

De stofcassette heeft een stofafsluiting die automatisch sluit wanneer de stofcassette eruit wordt gehaald. Er kan dus geen stof vrijkomen.

U kunt de stofcassette bij het huisvuil doen als u alleen normaal huisstof heeft opgezogen.

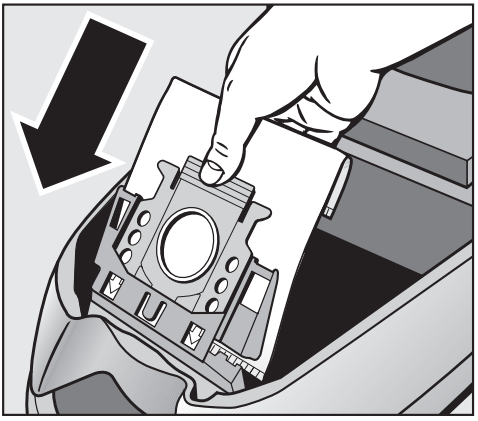

Laat de nieuwe stofcassette samengevouwen zoals deze in de verpakking zit, zodat de cassette niet klem komt te zitten als u het deksel sluit.

- Steek de stofcassette tot de aanslag in de houder, anders sluit het deksel niet goed.
- Druk het deksel omlaag tot de klik.

Downloaded from www.vandenborre.be

Plaats nooit meer dan één filter.

Het vervangen van het super-air-clean-filter

- Maak de stofzuiger open.
- Ontgrendel het filterrooster en klap het open.
- Haal het oude super-air-clean-filter aan de schone kant eruit (zie pijltje).
- Leg het nieuwe super-air-clean-filter erin. Het maakt niet uit welke kant naar boven ligt.
- Vergrendel het filterrooster.

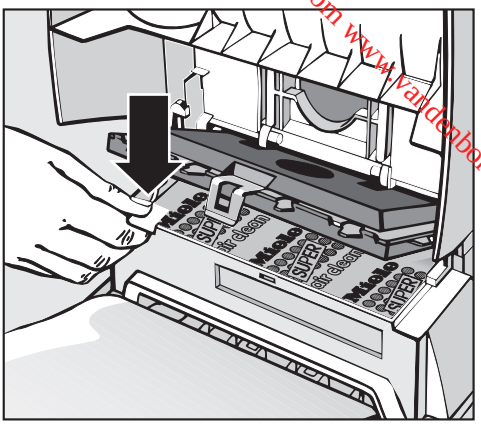

Het vervangen van het actief-air-clean-filter

- Maak de stofzuiger open.
- Ontgrendel het oude actief-air-clean-filter en haal het eruit.
- Leg het nieuwe filter in de houder, druk het naar achteren tot aan de klik en vergrendel het.

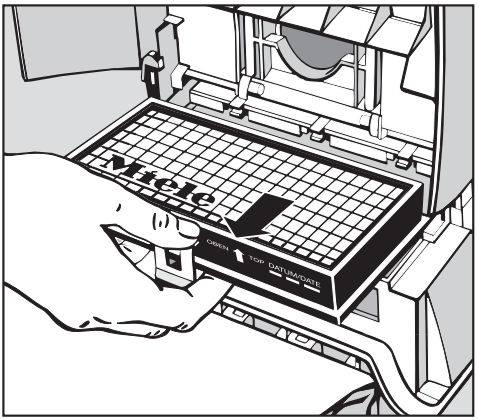

Uitblaasfilter (actief-HEPA-filter) vervangen

- Maak de stofzuiger open.
- Ontgrendel het oude actief-HEPA-filter en haal het eruit.
- Leg het nieuwe filter in de houder, druk het naar achteren tot aan de klik en vergrendel het.

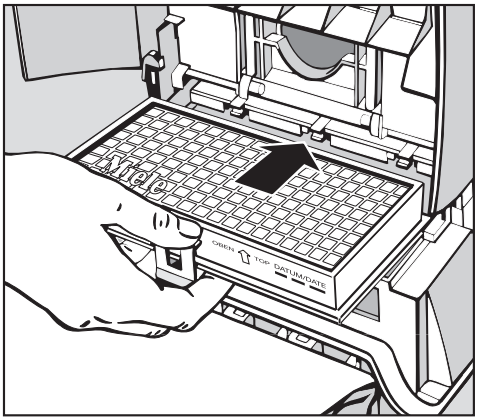

Downloaded from www.vanden-borre.be

Motorfilter vervangen

- Maak de stofzuiger open.
- Klap de filterhouder open en vervang het filter.
- Sluit de filterhouder.

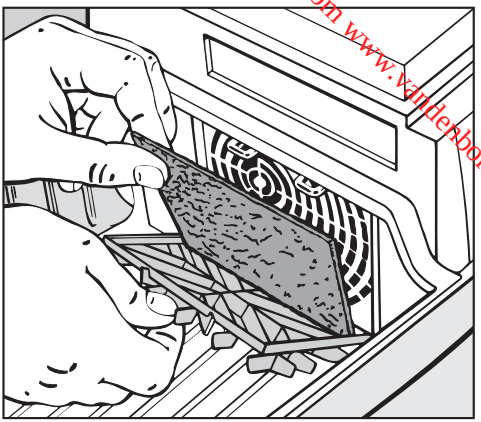

Korte draadopnemers vervangen

Controleer af en toe de draadopnemers van de universele zuigmond en de meubelzuigmond.

Als de pool versleten is, moet u de draadopnemers vernieuwen.

- Haal de draadopnemers met een mesje of iets dergelijks uit de insteekopeningen.
- Vervang de draadopnemers.

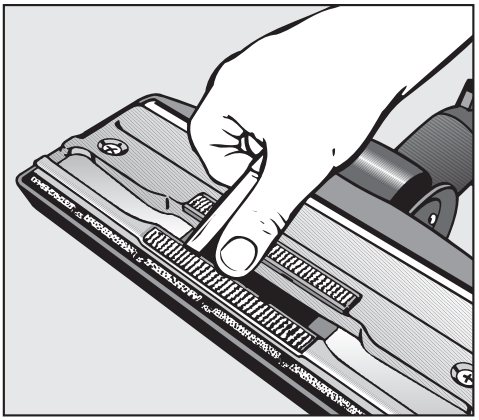

Als er bij de universele zuigmond draden of haren om de as van het loopwieltje zitten

① Ontgrendel de as van het loopwieltje (bajonetsluiting) met een muntstuk.

② Druk de as eruit en verwijder deze.

③ Verwijder het loopwieltje.

Verwijder de draden en/of haren, zet het loopwieltje er weer in en vergrendel de as.

Nieuwe onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandelaar of de afdeling Onderdelen van Miele Nederland.

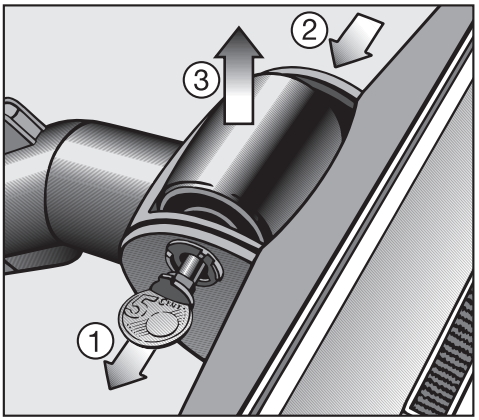

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ Schakel de stofzuiger voor elke reiniging uit en trek de stekker uit de contactdoos. Schakel ook een eventuele accuborstel uit.

Buitenkant en toebehoren

De buitenkant van de stofzuiger en de kunststof toebehoren kunt u reinigen met een geschikt reinigingsmiddel voor kunststof.

⚠ Gebruik geen schuurmiddelen en geen glas- of allesreinigers! Deze kunnen door hun chemische samenstelling het kunststof oppervlak van de stofzuiger beschadigen.

Stofruimte

De ruimte voor de stofcassette kan eventueel worden schoongemaakt met een droge stofdoek, een stoffer of plumeau of, indien aanwezig, een tweede stofzuiger.

⚠ Dompel de stofzuiger nooit in water en gebruik geen natte doek voor het schoonmaken. Als er vocht in de stofzuiger komt, kunt u een elektrische schok krijgen!

Downloaded from www.vandenborre.be

De stofzuiger wordt vanzelf uitgeschakeld. Bij sommige modellen brandt het controlelampje ⚠.

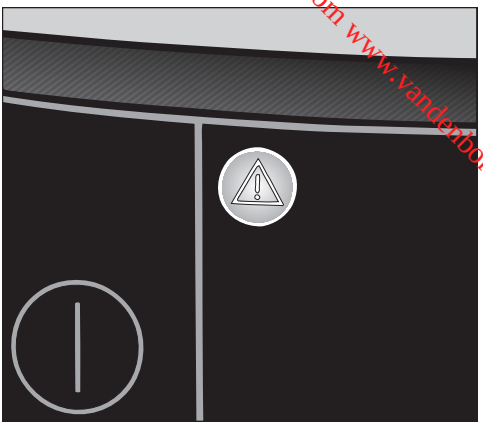

De stofzuiger heeft een veiligheidsvoorziening die het apparaat uitschakelt als het oververhit raakt. Bij een aantal modellen wordt dit met het controlelampje ⚠ aangegeven.

Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt zijn of als de stofcassette vol is. Ook kan het uitblaas- of motorfilter vuil zijn. Schakel dan de stofzuiger uit (druk de Aan/Uit-toets in) en trek de stekker uit de contactdoos.

Als u de storing heeft verholpen, wacht dan 20 - 30 minuten totdat de stofzuiger voldoende is afgekoeld. Daarna kunt u het apparaat weer inschakelen en gebruiken.

Klantcontacten

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u

– uw Miele-vakhandelaar

of

– de afdeling Klantcontacten van Miele Nederland B.V.

De gegevens van Miele vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.

Downloaded from www.vandenborre.be

Bij te bestellen accessoires

Turboborstel STB 205-3

(afhankelijk van het model standaard)

Met de turboborstel kunt u laagpolige tapijten of vloerbedekking zuigen of borstelen. De turboborstel wordt door de zuigkracht van de stofzuiger aangedreven. De borstel verwijdert naast stofdeeltjes ook vastzittende draadjes en haren.

Houdt u zich echter in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking.

Hand-turboborstel

De hand-turboborstel is ideaal voor het zuigen en borstelen van gestoffeerde meubels, matrassen, autostoelen, traplopers en dergelijke.

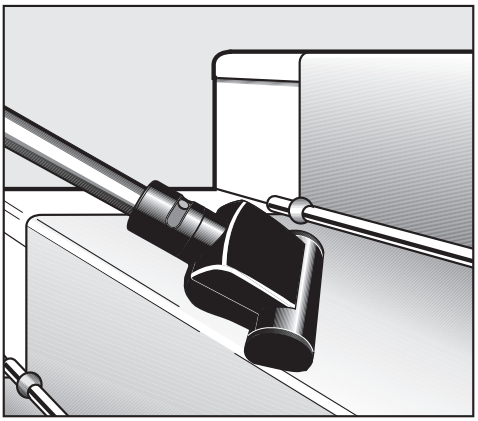

Accuborstel ACCU NOVA -3

De accuborstel heeft een aparte elektrische motor en is daardoor bijzonder geschikt voor het reinigen van robuuste, textiele vloerbedekkingen. Met deze borstel kunt u ingelopen verontreinigingen verwijderen en het ontstaan van looppaden voorkomen.

Houdt u zich echter in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking.

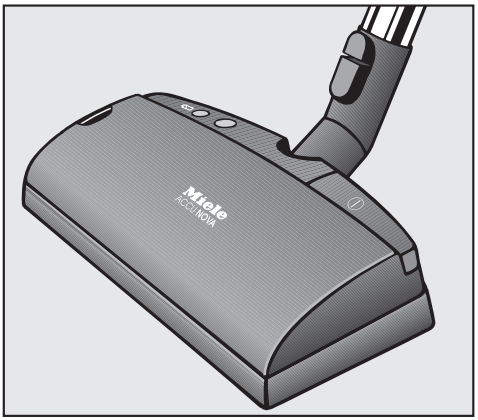

Downloaded from www.vandenborre.be

Plavuizenborstel SBB 235-3

Met deze borstel kunt u robuuste, harde vloeren zuigen (plavuizen, steen, etc.).

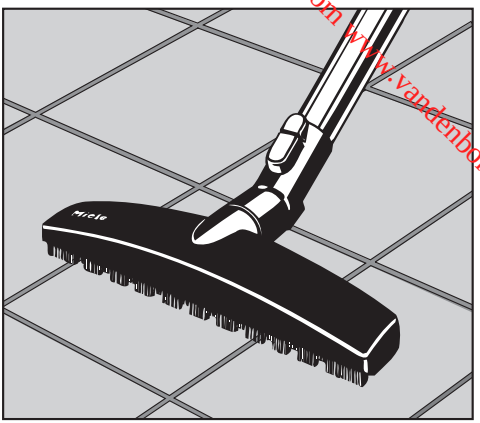

Parketborstel -3

Met deze borstel met natuurhaar kunt u krasgevoelige, harde vloeren zuigen (parket, laminaat, etc.).

Voor het reinigen van de borstelrand kunt u de kierenzuiger gebruiken.

Zuigmond ALLERGOTEC -3

Tijdens het zuigen is het reinigingsresultaat op een kleurendisplay (stoplichtsysteem) te zien. Hiermee is deze zuigmond ideaal voor de dagelijkse hygiënische reiniging van alle vloerbedekkingen.

Houdt u zich echter in de eerste plaats aan de reinigings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de vloerbedekking.

Bij te bestellen accessoires

Downloaded from www.vandenborre.be

Kierenzuiger

(afhankelijk van het model standaard)

Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

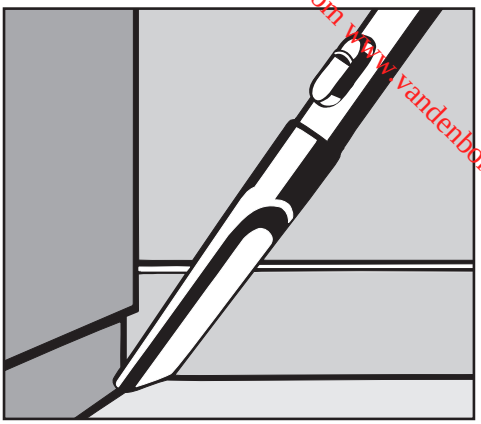

Radiatorborstel

(alleen te gebruiken in combinatie met de kierenzuiger)

Met de radiatorborstel kunt u radiatoren, voegen en lamellen schoonzuigen.

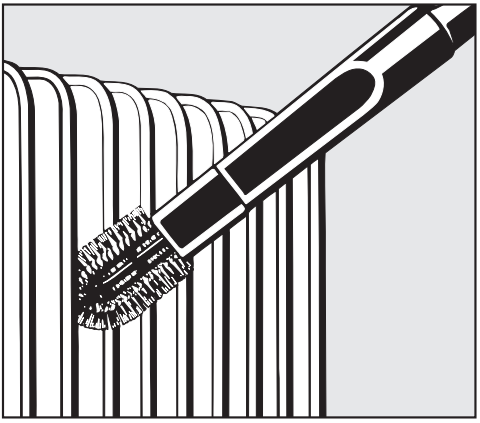

Matraszuigmond

Voor het zuigen van matrassen en gestoffeerde meubels tot in de naden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Universele borstel

Met de universele borstel kunt u boeken, boekenplanken, etc. schoonzuigen.

Reliëfborstel met natuurhaar

Voor zeer kwetsbare voorwerpen.

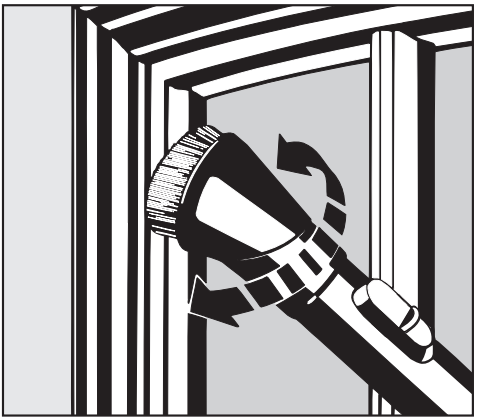

Kierenzuiger, 300 mm

Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.

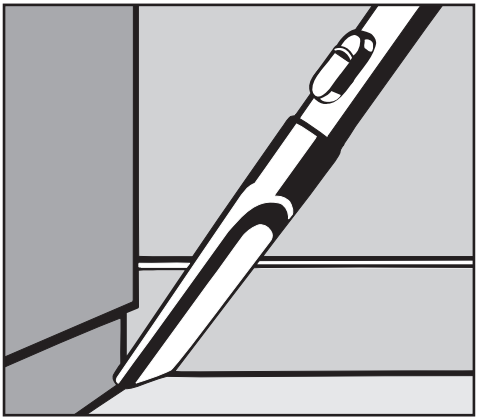

Downloaded from www.vanheerborre.be

Bij te bestellen accessoires

CarClean Set Plus

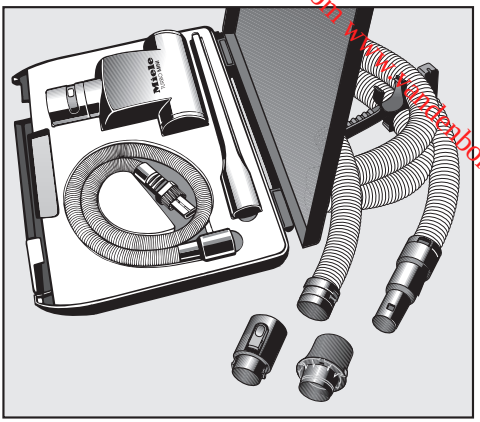

Speciaal voor het reinigen van auto-interieurs.

Accessoire-set bestaande uit:

– hand-turboborstel,

– micro-slang met combi-zuigmond en

– kierenzuiger, 300 mm.

De accessoires worden in een koffer geleverd. In de verpakking bevindt zich tevens een zuigslang (3 m) met slanghouder.

MicroSet

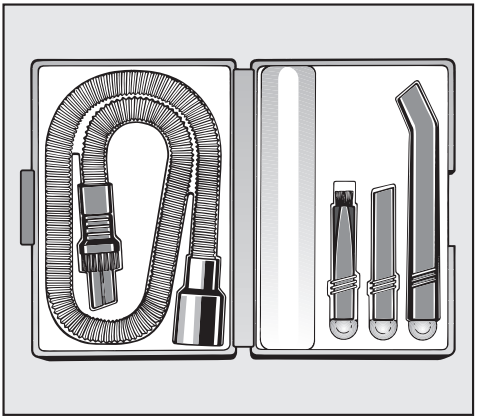

Speciaal voor het reinigen van kleine voorwerpen en moeilijk toegankelijke plekken (stereo-installatie, toetsenbord, modelbouw, etc.)

Accessoire-set bestaande uit:

– micro-slang met combi-zuigmond,

– micro-reliëfborstel,

– micro-kierenzuiger en

– verlengstuk.

Stofafsluiting

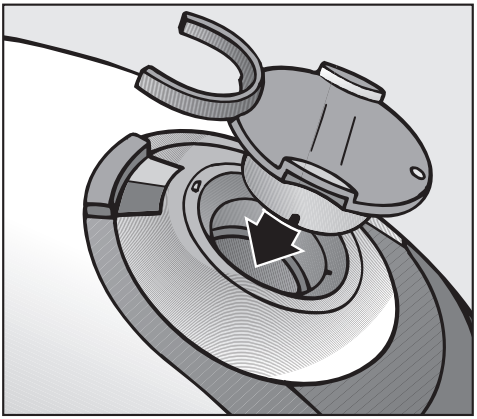

Deze afsluiting zorgt ervoor dat er minder stof en onaangename geurtjes vrijkomen als u de zuigslang verwijdert bij het transporteren of opbergen.

U kunt de stofafsluiting tijdens het zuigen aan de zuigslang bevestigen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Slangadapter

Voor het verlengen van de zuigslang (met ca. 1,5 m).

De adapter wordt tussen de greep en de zuigslang geplaatst.

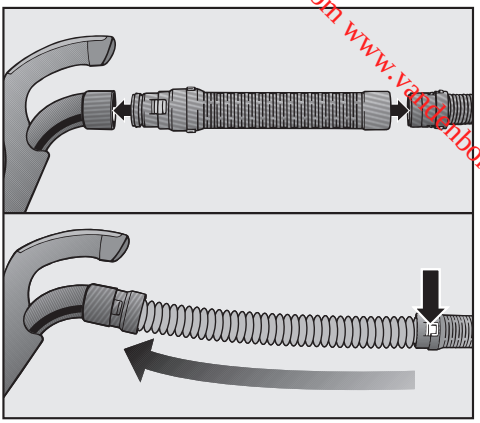

Actief-air-clean-filter

(afhankelijk van het model standaard)

Dit filter is een speciaal actief-koolstoffilter dat onaangename geuren absorbeert die het gevolg zijn van het vuil in de stofcassette. Reukoverlast wordt daarmee zo veel mogelijk voorkomen.

Het actief-air-clean-filter wordt in plaats van het aanwezige uitblaasfilter gebruikt. In dat geval moet u echter eerst het filterrooster verwijderen. Het actief-air-clean-filter en het super-air-clean-filter hebben dezelfde filtercapaciteit.

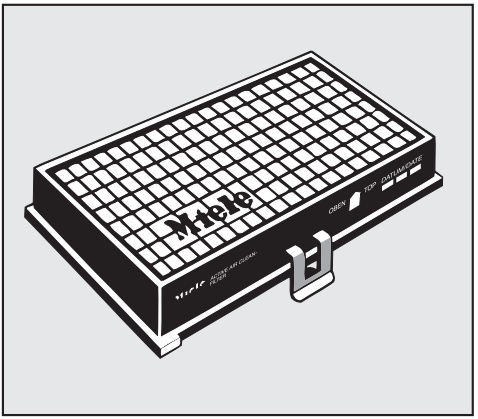

Bij te bestellen accessoires

Downloaded from www.vandenborre.be

Actief-HEPA-filter

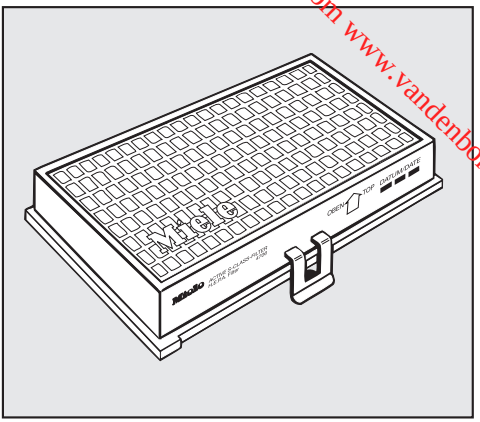

(afhankelijk van het model standaard)

Het actief-HEPA-filter is een combinatiefilter. Enerzijds absorbeert dit filter onaangename geuren die het gevolg zijn van het vuil in de stofcassette. De koolstofdeeltjes in het filter zorgen ervoor dat reukoverlast wordt voorkomen. Anderzijds is het actief-HEPA-filter een bacteriefilter dat voldoet aan de HEPA-classificatie 12 volgens EN 1822. Het filtervermogen is zeer hoog. Zo worden bijvoorbeeld micro-organismen en zeer fijne deeltjes die in de longen kunnen komen tegengehouden. Dankzij dit uitblaasfilter is de stofzuiger zeer geschikt voor mensen met een allergie of personen die hoge eisen aan de hygiëne stellen.

Het actief-HEPA-filter wordt in plaats van het aanwezige uitblaasfilter gebruikt. In dat geval moet u echter eerst het filterrooster verwijderen.

Filterrooster

Het filterrooster is nodig als u in plaats van het actief-air-clean- of het actief-HEPA-filter een super-air-clean-filter wilt gebruiken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
Snel en gemakkelijk.

Bovendien vindt u op de Miele-website informatie over:

- brochures en gebruiksaanwijzingen
- gebruiksadviezen en tips
- onderdelen en accessoires
- stofcassettes en reinigingsmiddelen

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten,
bereikbaar via (0347) 37 88 88

Miele Nederland B.V.
Postbus 166
4130 ED VIANEN
(0347) 37 89 11

Infocentrum Miele-inbouwapparaten:
De Limiet 2
4131 NR VIANEN

Wijzigingen voorbehouden (S 360 - S 388) - 2108 M.-Nr. 07 324 040 / 01

CE